

ZT 系列智能照明集控网关主机

使用说明书

一、使用产品前注意事项

1. 严禁擅自拆解产品，避免触电和失去保修条件；
2. 本装置必须由具有专业资格的人员进行安装作业；
3. 严禁湿手操作控制器，以防发生电击事故；
4. 产品安装场所应无爆炸危险、无腐蚀性气体、并应注意防潮、防尘；
5. 其它未尽事宜，请按电气标准的使用要求使用。

二、用途及适用范围

智能照明集控网关主机适用于智能照明模块进行集中控制、数据转换、连接电脑、连接触摸面板等，通过 485 接口与 RS232 接口对模块数据采集回传、配置远程模块参数、控制管理远程模块。

三、参数

1. 工作电源：DC12V 或 AC12V；
2. 工作温度：-20° C~80° C；
3. 相对湿度：<90%；
4. 功率损耗：0.2W~1W；
5. 集控接口：1 组 485+1 组 232
6. 模块接口：3 组 485
7. 安装方式：导轨安装
8. 设备尺寸：X72*Y96*H59(mm)

四、产品接线参考图及外型尺寸图

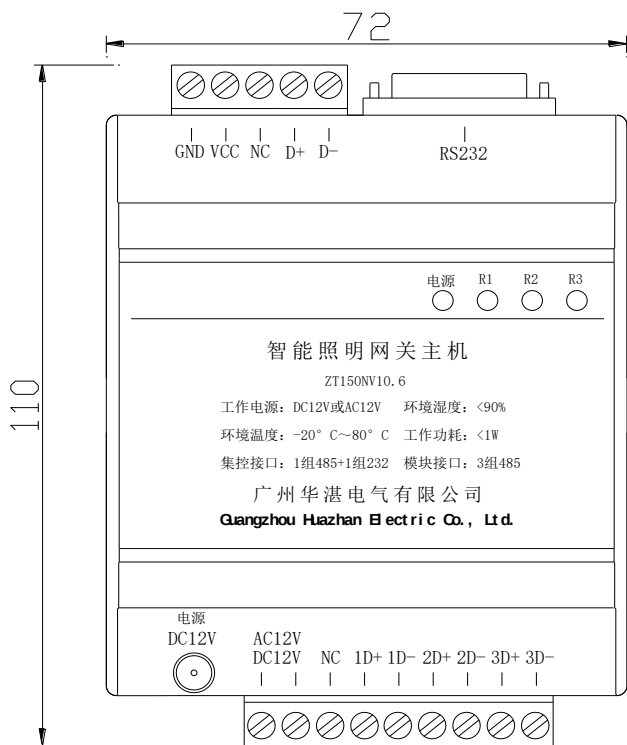


图 1-1（产品正面尺寸及接线参考）

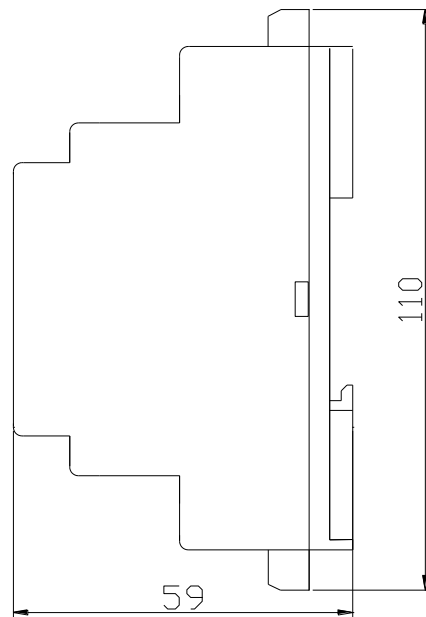


图 1-2（产品侧面尺寸）

五、接线说明

1. ZT50NV10.6 可以接 50 个模块
2. ZT100NV10.6 可以接 100 个模块
3. ZT150NV10.6 可以接 150 个模块
4. 1D+、1D-连接终端 1 至 50 模块
5. 2D+、2D-连接终端 51 至 100 模块
6. 3D+、3D-连接终端 101 至 150 模块
7. D+、D-接触屏面板
8. GND、VCC 为 5V 输出，可给触控屏供电
9. RS232 连接电脑

六、型号定义


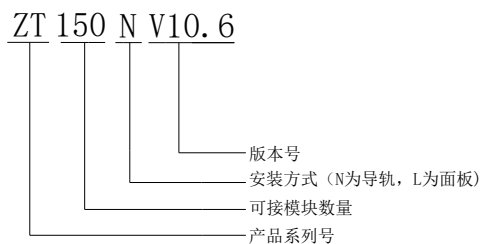


图 1-3（型号代号意义）

七、售后服务

1. 出现工作异常时可第一时间联系我们：18813963866（24H）；
2. 自出厂日期起 12 个月保修期，但是在下述情况下此保证便会失效：
 - 1) 经本公司质量控制部门调查，发现产品的使用情况不符合要求或使用时其实际情况与工业条件不符；
 - 2) 退换与购买的产品型号不符。
 - 3) 地震、火灾、雷击、异常电压、其它不可抗拒的自然灾害原因。

八、联网示意图

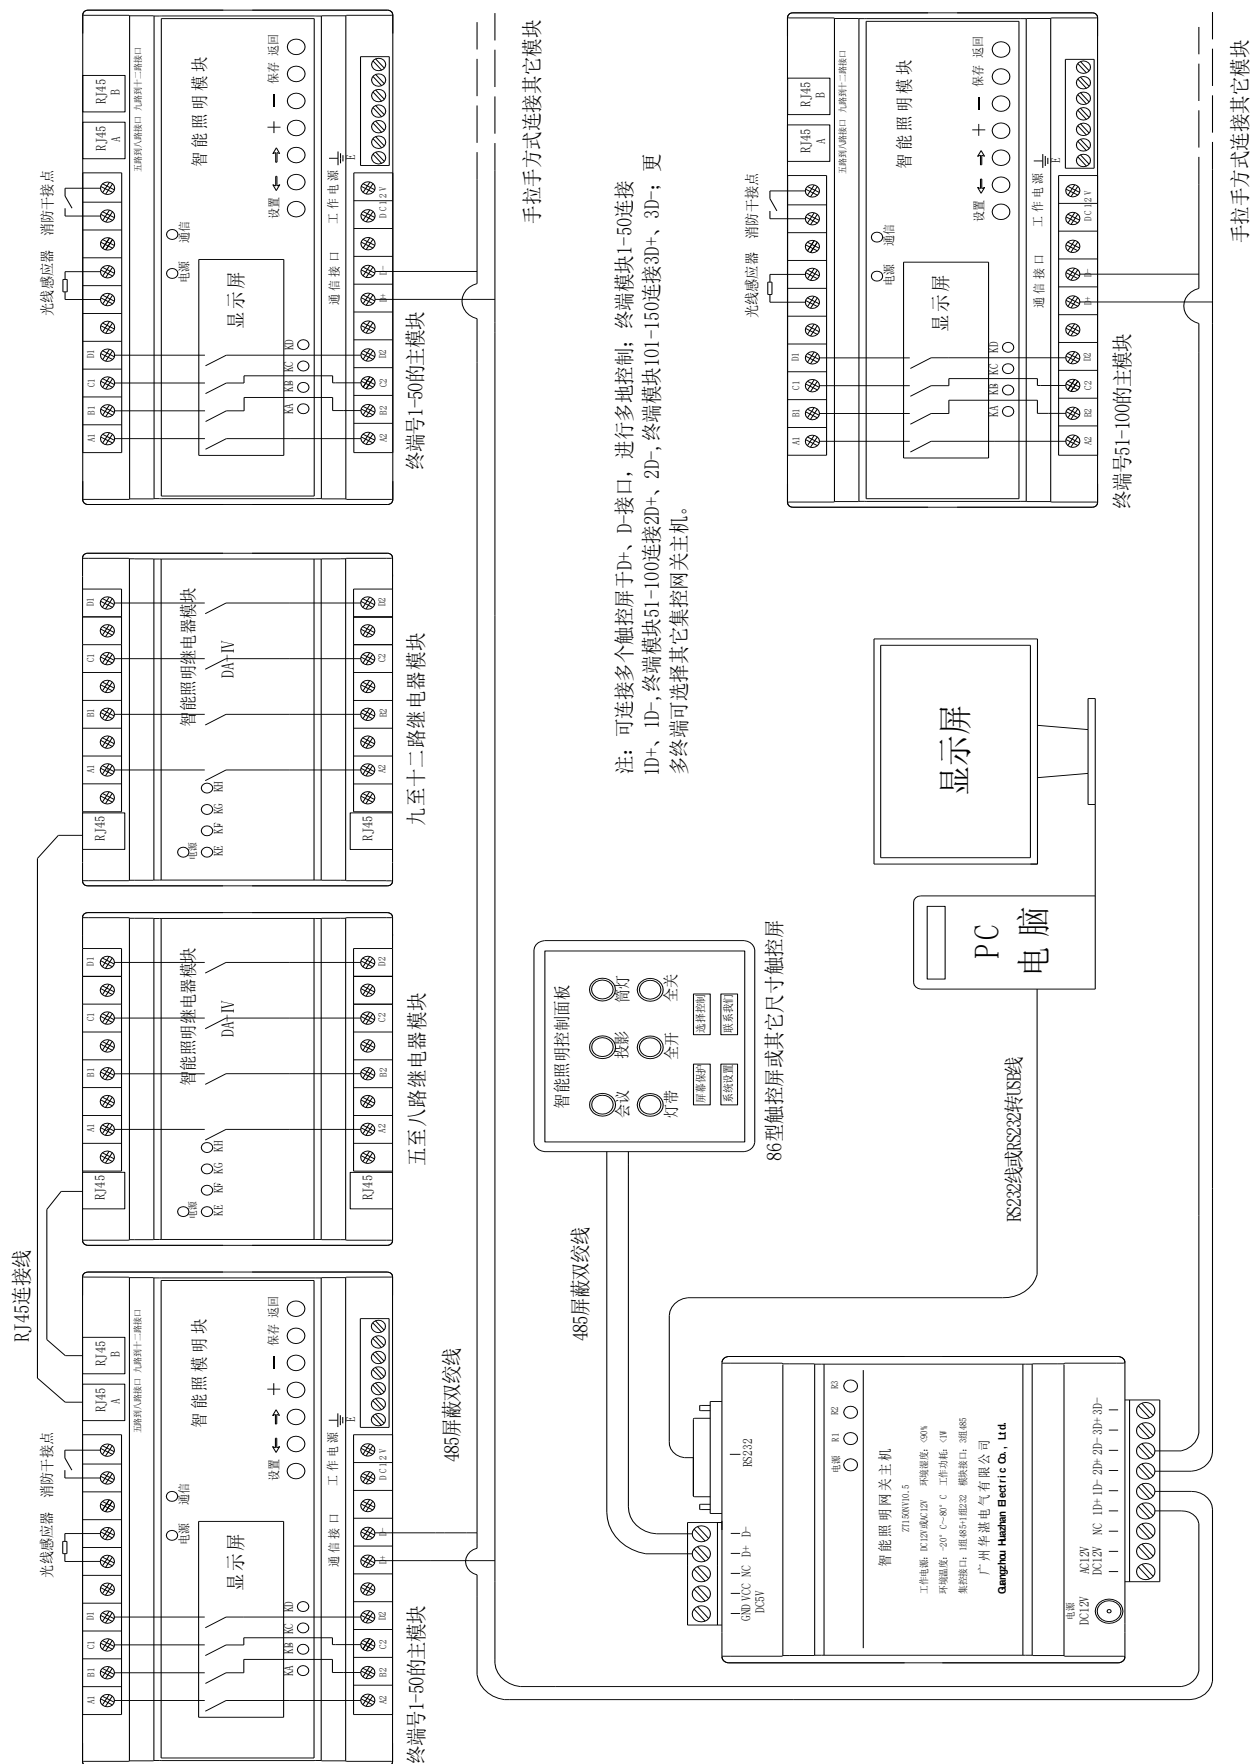

说明：本公司保留对产品技术改进，对本说明书作修改而不另行通知之权利，感谢您的使用！